

# Käyttöohjeet

PYYKINPESUKONE



IWC7123

Sisältö

## Asennus

Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen	2
Vesi- ja sähköliitännät	2
Ensimmäinen pesujakso	3
Tekniset tiedot	3

## Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Ohjauspaneeli	5
Merkkivalot	6
Ohjelman käynnistys	6

## Ohjelmat

Ohjelmataulukko	8
-----------------	---

## Omavalintaiset toiminnot

Lämpötilan asettaminen	9
Linkouksen asettaminen	9
Lisätoiminnot	9

## Pesuaineet ja pyykit

Pesuainelokerikko	10
Valkaisujakso	10
Pyykin valmistelu	10
Erityiset vaatekappaleet	10
Kuorman tasapainottamisjärjestelmä	11

## Varotoimet ja neuvot

Yleinen turvallisuus	11
Kierrätys	11

## Huolto ja hoito

Veden ja sähkövirran pois sulkeminen	11
Pyykinpesukoneen puhdistaminen	11
Pumpun puhdistaminen	11
Pesuainelokerikon puhdistaminen	12
Luukun ja rummun hoito	12
Veden syöttöletkun tarkistaminen	12

## Häiriöt ja korjaustoimet **13**

## Huoltoapu **14**

# Asennus


! On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä, luovutettaessa tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä pyykinpesukoneen kanssa, jotta myös uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja vastaaviin varoituksiin.

! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.

## Pakkauksen purkaminen ja laitteen sijoittaminen

### Pakkauksen purkaminen

1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota yhteys jälleenmyyjään.

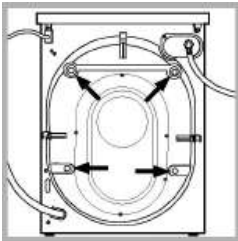

3. Poista 4 kuljetuksen suojaruuvia sekä tiiviste vastaavan välikappaleen kanssa, jotka sijaitsevat takaosassa {katso kuvaa}.

4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.

! Pakkaukset eivät ole lasten leluja.

### Tasapainoinen sijoittaminen

1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai muihin esineisiin.




2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, sen epätasaisuudet tulee tasoittaa ruuvaten kiinni tai auki etujalkoja (katso kuvaa); kallistuman kulma tyoskentelytasolta mitattuna ei saa olla yli 2°.


Huolellinen sijoittaminen antaa vakautta koneelle sekä estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen kotelottomaan tai muun maton päälle (ei suositeltavaa), säädä tukijalat siten, että pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.

## Vesi- ja sähköliitännät

### Veden syöttöletkun liittäminen

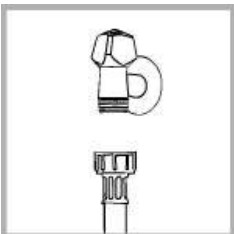

1. Liitä syöttöletku ruuvaten se kylmävesihanaan, jonka suuaukko on 3/4 putkikierteitetty (katso kuvaa). Ennen liitäntää anna veden juosta, kunnes se kirkastuu.

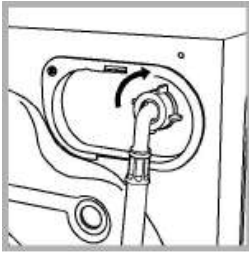

2. Liitä syöttöletku pyykinpesukoneeseen ruuvaten se kiinni asiaankuuluvaan koneen takana oikeassa ylaosassa olevaan vesiliittimeen (*katso kuvaa*).

3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu puristuksiin.


! Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (*katso ko. kohta*).

! Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.


! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.

! Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.

### Veden poistoletkun liittäminen

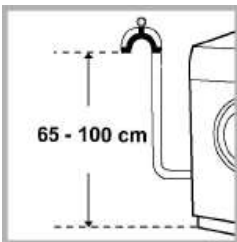

Poistoletkua ei saa koskaan asentaa suoraan lattiakaivoon, vaan se on asennettava kuvan mukaisesti siten, että poistoletkun pää sijaitsee 65–100 cm korkeudella siitä tasosta jolle pyykinpesukone on asennettu.....

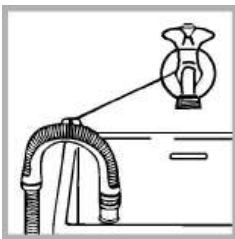

tai aseta se pesualtaan tai kylpyammeen laidalle kiinnittäen toimitettu ohjain hanaan (*katso kuvaa*). Poistoletkun vapaan paan ei tule jaada upoksiin veteen.

! Ala kayta jatkojohtoja ja liitinkappaleita.

! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.

! Syottojohdon vaihto tulee antaa tehtavaksi ainoastaan valtuutetuille teknikoille.

Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat ylla olevien ohjeiden laiminlyonnista.

! Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.

### Sähköliitäntä

Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan varmista, että:

- pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten mukainen;
- pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (*katso ko. kohta*);
- syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu Teknisten tietojen taulukossa (*katso ko. kohta*);
- pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda pistorasia tai pistoke.

! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle.

! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.

## Ensimmäinen pesujakso

Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman pyykkiä asettaen ohjelma 2.

### Tekniset tiedot

<b>Malli</b>	IWC 7123
<b>Mitat</b>	leveys cm 59,5 korkeus cm 85 syvyys cm 53,5
<b>Täyttömäärä</b>	1 -7 kg
<b>Sähköliitännät</b>	katso koneessa olevaa teknisten tietojen tietolaattaa (tyyppikilpi)
<b>Vesiliitännät</b>	maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar) min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar) rummun tilavuus 52 litraa
<b>Linkousnopeus</b>	1200 kierr./min saakka
<b>Testiohjelmat normin EN 60456 mukaisesti</b>	Ohjelma 2; lämpötila 60°C; toteutettu 7 kg:n täyttömäärällä.



Tämä kodinkone on seuraavien Euroopan yhteison direktiivien vaatimusten mukainen:


- 89/336 pvm. 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset

- 2002/96/EY

- 2006/95/EY (Pienjännite)

# Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

## Ohjauspaneeli

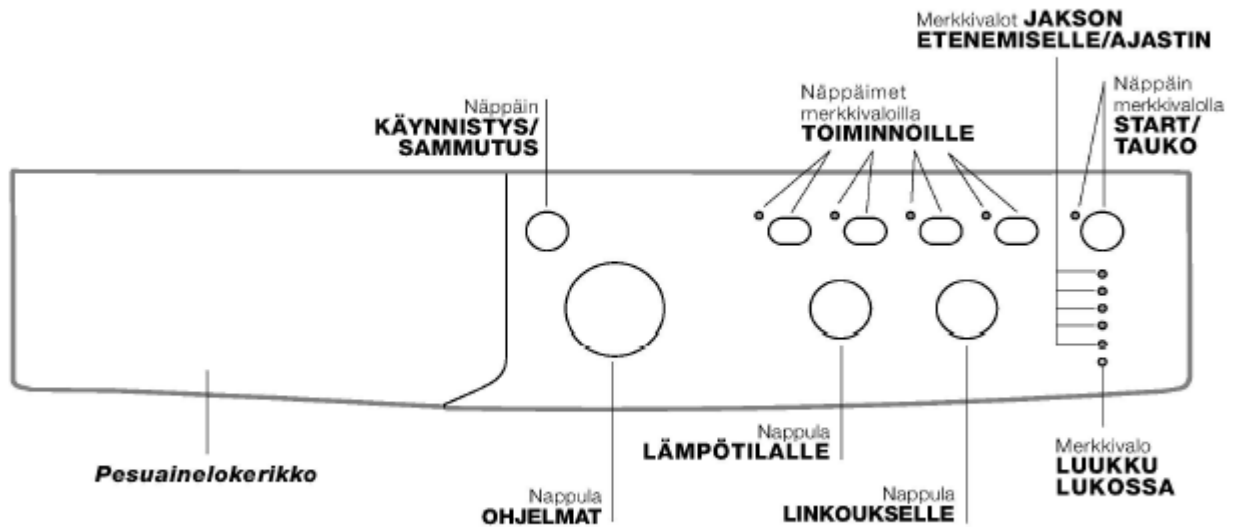

### Pesuainelokerikko

**Pesuainelokerikko:** pesuaineiden ja lisäaineiden lisäämiseksi (katso "Pesuaineet ja pyykit").

**Näppäin KÄYNNISTYS/SAMMUTUS:** pyykinpesukoneen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.

**Nappula OHJELMAT:** ohjelmien asettamiseksi. Pesun aikana kytkin pysyy paikoillaan.

**Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE:** saatavilla olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa vastaava merkkivalo jää palamaan.

**Nappula LINKOUKSELLE:** linkouksen asettamiseksi tai pois sulkemiseksi (katso "Omavalintaiset toiminnot").

**Nappula LÄMPÖTILALLE:** pesulämpötilan tai kylmapesun asettamiseksi (katso "Omavalintaiset toiminnot").

### Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN:

voidaan seurata pesuohjelman etenemistä. Palava merkkivalo osoittaa käynnissä olevan vaiheen. Jos on asetettu toiminto "Ajastin", merkkivalot osoittavat ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy (katso seuraavia sivuja).

**Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA:** näyttää, onko luukku avattavissa (katso seuraavia sivuja).

**Näppäin merkkivalolla START/TAUKO:** ohjelmien käynnistämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi väliaikaisesti.

**HUOM.:** käynnissä olevan ohjelman keskeyttämiseksi, paina tätä näppäintä, vastaava merkkivalo vilkkuu oranssina, kun taas käynnissä olevan vaiheen merkkivalo palaa kiinteänä. Jos merkkivalo **LUUKKU LUKOSSA** ei pala, voidaan avata luukkuovi. Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se oli keskeytetty, paina uudelleen tätä painiketta.

### Valmiustila

Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön liittyvien määräysten mukaisella automaattisella sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan muutamassa minuutissa, mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta **ON-OFF** ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.

## Merkkivalot


Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja. Ne ilmoittavat muun muassa:

### Ajastin

Jos on kytketty päälle toiminto "Ajastin" (*katso "Omavalintaiset toiminnot"*), ohjelman käynnistämisen jälkeen voidaan nähdä vilkkuva merkkivalo, joka vastaa valittua viivästystä:



Ajan kuluessa ilmoitetaan jäljellä oleva viivastysaika vastaavan merkkivalon vilkkumisella.

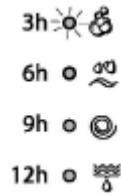

Valitun viivastysajan kuluttua loppuun asetettu ohjelma käynnistyy.

### Käynnissä oleva vaiheen merkkivalot:

Sen jälkeen kun on valittu ja käynnistetty haluttu pesuohjelma, merkkivalot syttyvät peräkkäisessä järjestyksessä osoittaen etenemisvaiheen.



### Toimintojen näppäimet ja vastaavat merkkivalot

Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy. Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei kytkedy päälle.

Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua toimintoa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle kytketään ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto, päälle kytketyn lisätoiminnon merkkivalo syttyy.

### Merkkivalo luukku lukossa

Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa avaamisen estämiseksi; jotta luukku voidaan avata, merkkivalon tulee sammua; (odota noin 3 minuuttia). Luukun avaamiseksi jakson ollessa käynnissä paina painiketta **START/TAUKO**; jos merkkivalo **LUUKKU LUKOSSA** on sammuksissa, luukku voidaan avata.

### Ohjelman käynnistys

1. Käynnistä pyykinpesukone painaen näppäintä **KÄYNNISTYS/SAMMUTUS**. Kaikki merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi, sitten ne sammuvat ja merkkivalo **START/TAUKO** vilkkuu.

2 Laita pyykki pesukoneeseen ja sulje luukku

3 Valitse nappulalla **OHJELMAT** haluttu pesuohjelma.

4 Aseta pesulämpötila (*katso Omavalintaiset toiminnot*).

5 Aseta linkousnopeus (*katso Omavalintaiset toiminnot*).

6 Lisää pesuaine ja lisäaineet (*katso "Pesuaineet ja pyykki"*).

7 Valitse halutut lisatoiminnot.

8.Käynnistä ohjelma painaen näppäintä **START/TAUKO** ja vastaava vihreä merkkivalo syttyy palamaan kiinteänä. Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone taukotilaan painaen näppäintä **START/TAUKO** ja valitse uusi jakso.

9.Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo **END**. Kun merkkivalo **LUUKKU LUKOSSA** sammuu, voidaan luukku avata.

Ota pois pyykit ja jätä luukku hieman auki rummun kuivattamiseksi.

Sammuta pyykinpesukone painaen näppäintä **KÄYNNISTYS/SAMMUTUS**.

# Ohjelmat

## Ohjelmataulukko

Ohjelma	Ohjelman kuvaus	Enimmäis- lämpötila °C	Enimmäis- nopeus kierrosta/ min.	Pesuaineet				Enimmäis- täyttö (kg)		Jakson kesto (min.)	
				Esi- pesu	Pe- su	Val- kai- suaine	Huu- telu- aine	Normaali	Eco Time	Normaali	Eco Time
<b>Päivittaiset ohjelmat (Daily)</b>											
1	<b>PUUVILLA ESIPESU 90°:</b> Erittäin likainen valkopyykki.	90°	1200	•		-		7	-	171	-
2	<b>PUUVILLA:</b> Erittäin likainen valkopyykki.	90°	1200	-				7	-	155	-
2	<b>PUUVILLA (1):</b> Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.	60°	1200	-				7	-	153	-
2	<b>PUUVILLA (2):</b> Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.	40°	1200	-				7	-	147	-
3	<b>PUUVILLA:</b> Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.	60°	1200	-				7	3,5	130	104
4	<b>VÄRILLINEN PUUVILLA (3):</b> Hieman likainen valkopyykki ja herkkä kiriopyykki.	40°	1200	-				7	3,5	92	71
5	<b>SYNTEETTISET:</b> Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.	60°	800	-				3	2	85	72
6	<b>SYNTEETTISET:</b> Hieman likainen kestävä kirjopyykki.	40°	800	-				3	2	72	60
<b>Erikois ohjelmat (Special)</b>											
7	<b>VILLA:</b> Villa-, cashmeretuotteet, jne.	40°	600	-		-		1,5	-	55	-
8	<b>SILKKI/VERHOT:</b> Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.	30°	0	-		-		1	-	55	-
9	<b>JEANS</b>	40°	800	-		-		3	-	70	
10	<b>EXPRESS:</b> Vahan likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen (ei sovi villalle, silkille tai kasin pestäville tuotteille).	30°	800	-		-		1,5	-	15	
<b>Sport</b>											
11	<b>Sport Intensive</b>	30°	600	-		-		3	-	78	-
12	<b>Sport Light</b>	30°	600	-		-		3	-	68	-
13	<b>Sport Shoes</b>	30°	600	-	•	-		ENIN- TÄÄN 2 paria	-	50	-
<b>Lisaohjelmat</b>											
	HUUHTELU	-	1200	-	-	•		7	-	36	-
	LINKOUS	-	1200	-	-	-	-	7	-	16	-
	VEDEN POISTO	-	0	-	-	-	-	7	-	2	-

Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina.

### Kaikille testauslaitoksille:

- 1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 60°C.
- 2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
- 3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.


### Erityisohjelmat

**Express** (ohjelma 10) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 15 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian saaston. Asettamalla ohjelma (10, 30 °C:ssa) voidaan pesta yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömaaran ollessa 1,5 kg. **Sport Intensive** (ohjelma 11) on suunniteltu erittäin likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömaaraa, joka osoitetaan "*Ohjelmataulukko*". **Sport Light** (ohjelma 12) on suunniteltu hieman likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömaaraa, joka osoitetaan "*Ohjelmataulukko*". Suositellaan käyttämään nestemaista pesuainetta, kayta puolitaytolle sopivaa annostelua. **Sport Shoes** (ohjelma 13) on suunniteltu urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi ala pese enemmän kuin 2 paria kerrallaan.

# Omavalintaiset toiminnot

## Lämpötilan asettaminen

Kiertäen nappulaa **LÄMPÖTILA** asetetaan pesulämpötila (katso *Ohjelmataulukko*).


Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmapesuun  saakka.

Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislämpötilaa korkeamman lämpötilan asettamisen.

## Linkouksen asettaminen

Kiertäen nappulaa **LINKOUS** asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus. Seuraavassa ohjelmien sallimat enimmäisnopeudet:

Ohjelmat	Enimmäisnopeus
Puuvilla	1200 kierrosta/min.
Synteettiset	800 kierrosta/min.
Villa	600 kierrosta/min.
Silkki	vain veden poisto

Linkousnopeutta voidaan alentaa tai sulkea kokonaan pois valiten tunnus .

Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislinkousnopeutta suuremman linkousnopeuden suorittamisen.

## Lisätoiminnot



Pesun eri lisätoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sekä puhtauden että valkaisu suhteen. Toimintojen kytkemiseksi päälle:

1. paina haluttua lisätoimintaa vastaavaa näppäintä;
2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, että lisätoiminto on päällä.

Huomaa: Merkkivalon nopea vilkkuminen osoittaa, että vastaava lisätoiminto ei ole valittavissa asetetulle ohjelmalle.

## EcoTime

Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, lämpötila ja veden käyttö optimoidaan vahaiselle täyttömäärälle vähän likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten (katso *"Ohjelmataulukko"*). Vaihtoehdolla **"EcoTime"** voit pestä lyhyemmässä ajassa säästäten vettä ja energiaa. Suositellaan, että käytät nestemäistä pesuainetta ja annostelet sen täyttömäärän mukaan.

Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1,2,7,8,9, 10, 11, 12, 13,  ja  kanssa.



## Tahranpoisto



Valkaisuajakso, joka sopii poistamaan pinttyneimmät tahrat. Muista lisätä valkaisuainetta lisälokeron 4 (katso *"Valkaisuajakso"*).

! Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  ja  kanssa.



## Ylimääräinen huuhtelu

Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.

! Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 10,  ja  kanssa.



## Ajastin

Viivästää käynnistystä jopa 12 tuntia.

Paina useampia kertoja näppäintä, kunnes haluttua viivästysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Näppäimen viidennellä painalluksella lisätoiminto kytkeytyy pois päältä.

**HUOM.** Näppäimen **START/TAUKO** painamisen jälkeen viivästysaikaa voidaan muuttaa ainoastaan vähentämällä sitä, kunnes asetettu ohjelma käynnistyy.

! Se on voimassa kaikkien ohjelmien kanssa.

# Pesuaineet ja pyykit

## Pesuainelokerikko

Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käyttöä ei paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen sisäosien karstautumista ja säästetään ympäristöä.

**!** Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.



Vedä ulos pesuainelokerikko ja laita pesuaine tai lisäaine seuraavasti.

**kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten (jauheena)**

Ennen pesuaineen kaatamista varmista, että lisäkaukalo 4 ei ole pesuainelokerikossa.

**kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jauheena tai nesteenä)**

Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen käynnistystä.

**kaukalo 3: Lisiäaineet (huuhteluaine, jne.)**

Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.

**lisäkaukalo 4: Valkaisuaine**

## Valkaisujakso

**!** Käytä perinteistä valkaisuainetta ainoastaan kestäville valkoisille kankaille. Sen sijaan värillisille kankaille, synteettisille kuduille sekä villalle käytä hellää hieno-pesuun sopivaa valkaisuainetta.



Tämä toiminto on hyödyllinen vaikeimpien tahrojen poistamiseksi. Aseta toimitettu lisäkaukalo 4 kaukaloon 1. Annosteltaessa valkaisuainetta älä ylitä tasoa "max", joka näkyy keskitapissa (*katso kuvaa*).

Ainoastaan valkaisun suorittamiseksi kaada valkaisuainetta lisäkaukaloon 4, aseta ohjelma "Huuhtelu" ja käynnistä toiminto "Tahrannoisto".

Valkaistaksesi pesun aikana laita pesuaine ja lisäaineet, aseta haluttu ohjelma ja kytke päälle toiminto "Tahrannoisto". Lisäkaukalo 4 käyttö sulkee pois esipesun.

## Pyykin valmistelu

- Jaottele pyykit seuraavasti:
  - kangastyypit / merkit tuoteselosteessa.
  - värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
- Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
- Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan pyykkimäärään.

Kestävät kuidut: enintään 7 kg

Synteettiset kuidut: enintään 3 kg

Herkät kuidut: enintään 2 kg

Villa: enintään 1,5 kg

Silkki: enintään 1 kg

## Paljonko pyykit painavat?

1 lakana 400-500 gr.

1 tyynynpäällinen 150-200 gr.

1 pöytäliina 400-500 gr.

1 kylpytakki 900-1.200 gr.

1 pyyhe 150-250 gr.

## Erityiset vaatekappaleet

**Villa:** Ohjelmalla 7 voidaan pestä pesukoneessa kaiken tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä "vain käsipesuun" varustettuja vaatteita. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä erityistä villapesuainetta äläkä ylitä täyttömäärää 1,5 kg.

**Silkki:** käytä kyseistä ohjelmaa 8 kaikkien silkkiwaatteiden pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa pesuainetta.

**Verhot:** taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 8.

**Jeans:** käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta. Käytä ohjelmaa 9.

## **Kuorman tasapainottamisjärjestelmä**

Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykki.

## **Varotoimet ja neuvot**

**!** Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.

### **Yleinen turvallisuus**

- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Ainoastaan aikuisten tulee käyttää tätä pyykinpesukonetta noudattaen huolellisesti tämän oppaan ohjeita.
- Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetamalla vaan ota kiinni pistokkeesta.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käynnissä.
- Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen, koska se voi olla hyvin kuumaa.
- Älä missään tapauksessa yritä avata luukkuja väkisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi voi vahingoittua.
- Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä kasitella sisäisiä mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
- Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen läheisyyteen.
- Pesun aikana luukku voi kuumentua.
- Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
- Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykki pesukoneeseen.

### **Hävittäminen/Kierrätys**

- Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää uudelleen.
- Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (elektroniikka romulle), vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen.

Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.

## **Huolto ja hoito**

### **Veden ja sähkövirran pois sulkeminen**

- Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista ja estetään vuotovaara.
- Irrota sähköpistoke konetta puhdistatessasi ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

### **Pyykinpesukoneen puhdistaminen**


Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla, joka huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

### **Pumpun puhdistaminen**


Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän alapuolella.

**!** Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke.

Eteisen saavuttamiseksi:

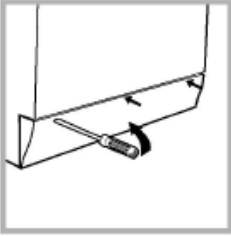

1. poista pesukoneen etupuolella oleva suojapaneeli ruuvimeisselin avulla *{katso kuvaa}*;

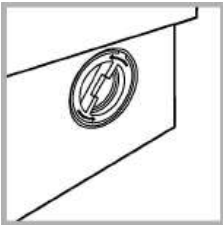

2. ruuvaa irti kansi kiertäen sitä vastapäivään *[katso kuvaa]*: on normaalia, että tulee ulos hieman vettä;

3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;

4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;

5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt koukut asiaankuuluviin reikiin.

### **Pesuainelokerikon puhdistaminen**



Irrota lokerikko nostaen sitä ja vetaen sitä ulospain *(katso kuvaa)*. Pese se juoksevan veden alla; tämä puhdistus tulee suorittaa säännöllisesti.

### **Luukun ja rummun hoito**

- Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään pahan hajun muodostuminen.

### **Veden syöttöletkun tarkistaminen**

Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän halkeamisen.

**Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.**

# Häiriöt ja korjaustoimet

Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (*katso "Huoltoapu"*), tarkista seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.

## Häiriöt:

## Mahdolliset syyt / Ratkaisu:

**Pesukone ei käynnisty.**

Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti, että ei muodostu kontaktia. Kodissa on sähkökatkos.

**Pesujakso ei aloita toimintaansa.**

Luukku ei ole kunnolla kiinni.  
Näppäintä **KAYNNISTYS/SAMMUTUS** ei ole painettu.  
Näppäintä **START/TAUKO** ei ole painettu.  
Vesihana ei ole auki.  
On asetettu viivästys käynnistykseen (*katso "Omavalintaiset toiminnot"*).

**Pesukoneeseen ei tule vettä**

**(pesun ensimmäisen vaiheen merkkivalo vilkkuu nopeasti).** Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.

Letku on taittunut.  
Vesihana ei ole auki.  
Kodista puuttuu vesi.  
Vedenpaine ei ole riittävä  
Painiketta **START/TAUKO** ei ole painettu.

**Pesukone tyyttää ja poistaa vettä jatkuvasti.**

Poistoletkua ei ole asennettu 65 - 100 cm:n korkeudelle maasta (*katso "Asennus"*).  
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (*katso "Asennus"*).  
Seinäviemärissä ei ole ilmaaukkoa.  
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmioita, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmion estuventtiili.

**Pesukone ei poista vettä tai linkoa.**

Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä tulee käynnistää se manuaalisesti (*katso "Käynnistys ja ohjelmat"*).  
Veden poistoletku on taittunut (*katso "Asennus"*).  
Veden poistokanava on tukkeutunut.

**Pesukone tarisee voimakkaasti linkouksen aikana.**

Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (*katso "Asennus"*).  
Pesukone ei ole vaakatasossa (*katso "Asennus"*).  
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (*katso "Asennus"*).

**Pesukoneesta vuotaa vettä.**

Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (*katso "Asennus"*).  
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi *katso "Huolto ja hoito"*).  
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (*katso "Asennus"*).

"Lisätoimintojen" merkkivalot sekä merkkivalo

Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja käynnistä se uudelleen. Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.

"start/tauko" vilkkuvat ja toinen merkkivaloista "käynnissä olevan vaihe" tai "luukku lukossa" syttyy kiinteänä.

Vaahtoa muodostuu liikaa.

Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus "pesukoneille", "pesukoneille tai käsinpesuun", tai vastaava). Annostelu on ollut liiallinen.

## Huoltoapu

**Ennen huoltoapuun soittamista:**

- Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (*katso "Häiröt ja korjaustoimet"*);
- Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
- Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.

**! Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.**

**Ilmoita:**

- häiriön tyyppi;
- koneen malli (Mod.);
- sarjanumero (S/N).

Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta (tyyppikilpi), joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.